

Link
tech

PREMIUM
VIP PRODUCT

Merhaba!

TWS WIRELESS BOX SPEAKER KULLANIM KILAVUZU



MODEL: LPS-M405

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

BİLGİ

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu kılavuzu okuyarak ürüne zarar vermemek için dikkatlice kullanın.

AKSESUAR

S/N	Öğeler	Qty
1	Uzaktan kumanda	1
2	Kullanıcı kılavuzu	1
3	Şarj kablosu	1

ANA FONKSİYON

- Kablosuz bağlantı
- Ses girişi
- USB ve TF portu
- Dijital ekran

BATARYAYI ŞARJ ETME

Batarya şarj edilirken ŞARJ DURUMU yanıp sönüyor olacaktır. Batarya tamamen şarj olduğunda, ŞARJ DURUMU ışık yanacaktır.

- 1- AC/DC adaptörünü hoparlörün DC9V IN jakına sıkıca bağlayın ve prizden prize takın.
- 2- Batarya tamamen şarj olduğunda, önce AC/DC adaptörünü hoparlörden çıkarın, ardından prize takılı olan kısmını çıkarın.
- 3- Şarj esnasında hoparlörü kullanmayın.

ÖZELLİKLER

Model	LPS-M405
Bluetooth Versiyonu	V5.0
UHF İletim Mesafesi	30m
Nominal Güç	40W
Çalışma Süresi	3-4 Saat
Distorsiyon	1% (1W 1KHz)
Şarj Süresi	3-4 Saat
S/N Oranı	80dB
Net Ağırlık	4.1kgs
Boyut	328 X 288 X 407 mm

SES GİRİŞ JAKI

1. Hoparlörün SES GİRİŞ jakına (kablo dahil değil) ses kablosunu bağlayın ve dış ses cihazlarının (MP3 çalar, diskman vb.) ses çıkış jakına bağlayın, ardından ön paneldeki mod düğmesine basarak "line" seçin.
2. Dış ses cihazından çalmaya başlayın.

KABLOSUZ BAĞLANTI

Kontrol panelindeki MOD düğmesine basarak Kablosuz Bluetooth bağlantı modunu seçin. Telefonunuzda, tabletinizde veya diğer Bluetooth kablosu bağlantısına uygun ses cihazlarınızda Kablosuz Bluetooth bağlantısı ayarlarını açın ve (eşleştirme kodu eşleştirmeye gerek yok) üniteyi ve cihazı Kablosuz Bluetooth bağlantısı ile eşleştirin. Şarkı seçmek için kontrol panelindeki SONRAKI ve ÖNCEKİ şarkı düğmelerine basın veya çalma durumunu kontrol etmek için OYNAT/DURAKLAT düğmesine basın.

TWS (True Wireless Stereo)


- 1- İki makine (aynı model) başlatıldıktan sonra, Bluetooth moduna geçin.
- 2- Bluetooth adını arayın ve bağlanın.
- 3- "OYNAT/DURAKLAT" düğmesini uzun basın.
- 4- İki makine otomatik olarak eşleşir ve TWS stereo çalma başlar.

ÖZELLİKLER

- Taşınabilir RGB ışıklı hoparlör.
- Bas/Tiz/Eko/Mikrofon ses düzeyi/Mikrofon girişi ayarları.
- Uzun süreli şarj edilebilir pil.
- Kablosuz sürüm 5.0, TWS fonksiyonu ile iki hoparlörün aynı anda bağlanarak stereo etkisi sağlanabilir.
- Kablosuz müzik, FM radyo, USB flash bellek desteği gibi özellikler sunar.
- 4 farklı yerleştirme yöntemi (Monitör - Geriye doğru eğim - Hoparlör aparatı - Düz çerçeve yüksekliği).

UZAKTAN KUMANDA

- 1- **SESİ KAPAT (MUTE):** Ses çıkışını kapatmak için basın ve tekrar sesi açmak için basın.
- 2- **⇒ GİRİŞLER ARASI GEÇİŞ (INPUT TOGGLE):** Çeşitli girişler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın (AUX, USB, TF, FM, BLUETOOTH).
- 3- **KAYIT (REC):** Kayıt yapmak için bu düğmeye basın.
- 4- **SES+ (VOL+):** Ünite için ana ses düzeyini artırmak için bu düğmeye basın.
- 5- **▶▶ OYNAT/DURAKLAT (PLAY/PAUSE):** Oynatmaya başlamak/ duraklatmak için bu düğmeye basın. FM modunda, 0.1 MHz'lik adımlarla ayarlamak için bu düğmeye basın.
- 6- **◀◀ ÖNCEKİ ŞARKI/KANAL (PREVIOUS):** Önceki şarkıya/kanala geçmek için bu düğmeye basın.
- 7- **SES- (VOL-):** Ünite için ana ses düzeyini azaltmak için bu düğmeye basın.
- 8- **↻ TEKRAR (REPEAT):** Bir şarkıyı/tüm şarkıları tekrarlamak için bu düğmeye basın.
- 9- **KAYIT OYNAT (REC PLAY):** Kaydı oynatmak veya kayıt işlevinden çıkmak için bu düğmeye basın.
- 10- **▶▶ SONRAKİ ŞARKI/KANAL (NEXT):** Sonraki şarkıya/kanala geçmek için bu düğmeye basın.
- **EQ (EQUALIZER):** Düz, Caz, Rock, Pop, Klasik gibi EQ modları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.
- **Sayısal tuşlar 0-9:** USB/TF Kart MODU'nda belirli şarkıları seçmek için tuş numaralarını kullanın.

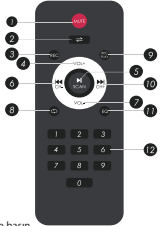

KONTROL PANELİ

- 1 ŞARJ: Şarj/batarya durumu gösterge lambası
- 2 SES: Ana ses düğmesi
- 3 HAT: Ses girişi
- 4 EKРАН: İşlevi göstermek için kullanılan ekran
- 5 SONRAKİ: Sonraki şarkıya geçmek için düğme
- 6 OYNAT/DURAKLAT: Oynatma veya duraklatma işlevi için düğme
- 7 ÖNCEKİ: Önceki şarkıya geçmek için düğme
- 8 MOD: Mod değiştirme düğmesi
- 9 TF KART: TF kart girişi
- 10 USB: USB yuvası
- 11 BAS: Bas düğmesi
- 12 TİZ: Tiz düğmesi
- 13 EKO: Yankı (ECHO) ses düğmesi
- 14 MİK VOL: Mikrofon ses düğmesi
- 15 MİK GİRİŞ/GİTAR: Mikrofon girişi/Gitar girişi
- 16 AC GİRİŞ: 110V-240V 50/60Hz AC girişi
- 17 GÜÇ ANAHTARI: Güç anahtarı
- 18 DC 12V GİRİŞ: DC 12V girişi



SİSTEM YAPILANDIRMA

Bu çok fonksiyonlu sistem dört farklı modda kullanılabilir. AUTO EQ (otomatik EQ) işlevi altında, sistem çeşitli çalma yönləri için ses kalitesini otomatik olarak ayarlayarak en iyi ses dengesini korur. Aşağıdaki örnek üzerinden istenen amaç için en uygun modu hızlıca bulabilirsiniz.

DÜZ ÇERÇEVE YÜKSEKLİĞİ

Makineyi düz bir yüzeye yerleştirin. Bu yerleştirme yöntemi sesi net ve düzenli bir şekilde yansıtabilir, böylece sistemin tam bant etkisini tam anlamıyla keyfini çıkarabilirsiniz.



GERİYE DOĞRU EĞİM

İzleyicinin size daha yakın olduğu bir performansta. Lütfen makineyi geriye doğru eğin ve makinenin arka tarafını teşkil eden kısmı kullanarak. Ses kalitesinin en iyi performansını elde etmek için, performans gösterenlerin hoparlörlerin yanında durarak veya oturarak hoparlörleri engellemeleri önerilir, böylece izleyiciler hoparlörler tarafından doğrudan yayılan sesi duyabilir.



MONİTÖR

Makineyi kişisel bir zemin monitör hoparlörü olarak kullanmak isterseniz, onu yatay olarak performans gösterenin önünde yerleştirin ve performans göstereni yönlendirin. Hoparlör, yanı yere dayalı olarak yukarı doğru eğilmelidir.



HOPARLÖR APARATI

Farklı yayın etkilerini karşılamak için bir veya iki makineyi hoparlör aparatına (ayrı olarak satılır) yerleştirin.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu ürünün doğru kullanımını sağlamak için kullanmadan önce lütfen bu talimat kılavuzunu dikkatlice okuyun. Lütfen güvenli çalışma talimatlarına uyun ve bu talimat kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

- 1- Güç kablosu koruması: Kabloyu ayak trafiğinin olduğu yere koymayın. Ağır mobilyaları kablounun üzerine yerleştirmeyin.
Ünitenin prizden çıkarılması için kabloyu asla çekmeyin, her zaman ünitenin ana güç kaynağını prizden çekerek bağlantıyı kesin.
- 2- Havalandırma: Ünitenin aşırı ısınmasını önlemek için, stabil bir yüzeyde iyi havalandırılan bir alana yerleştirin. Ünitenin havalandırmasını kısıtlayacak şekilde yatak, kanepeler veya halılar üzerine koymayın.
- 3- Parçaların sökülmesi: Elektrik çarpması riskini önlemek için ünitenin parçalarını sökmeyin. Üniteniz arızalı veya kırık ise, onarımını yetkili bir servis merkezine yönlendirin.
- 4- Garip koku: Üniteniz herhangi bir garip koku yayarsa, hemen prizden çıkarın. Ünitenizi yetkili bir servis merkezinde onarım yaptırana kadar tekrar kullanmayın.
- 5- Bu ünitenin sıvıya maruz kalmasına izin vermeyin.

